




Jabra®

Jabra LINK™ 850

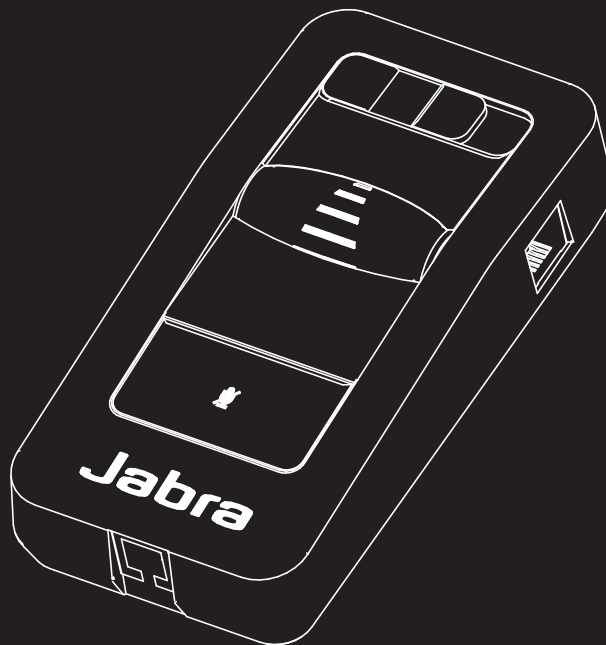

Bedienungsanleitung

www.jabra.com







INHALT

1. PRODUKTÜBERSICHT	3
1.1 JABRA LINK 850.....	3
1.2 OPTIONALES ZUBEHÖR	4
2. ANSCHLUSS DES JABRA LINK 850.....	5
2.1 ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG	5
2.2 ANSCHLUSS AN EIN TISCHTELEFON	5
2.3 ANSCHLUSS AN EINEN PC (SOFTPHONE).....	6
2.4 ANSCHLUSS AN EIN HEADSET	7
3. KONFIGURATION DER AUDIOWIEDERGABE DES TISCHTELEFONS	8
3.1 EINEN KLAREN WÄHLTON FESTLEGEN.....	8
3.2 DIE MIKROFONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN.....	8
4. VERWENDUNG DES JABRA LINK 850	9
4.1 DIE LAUTSTÄRKE DES HEADSET-LAUTSPRECHERS ANPASSEN	9
4.2 DAS HEADSET-MIKROFON STUMM SCHALTEN.....	9
4.3 UMSCHALTEN ZWISCHEN HÖRER UND HEADSET	9
4.4 ANSCHLUSS EINES WEITEREN HEADSETS (GAST-HEADSET)	10
4.5 ANSCHLUSS EINER BESETZT-KONTROLLLEUCHE.....	10
4.6 TISCHMONTAGE DES JABRA LINK 850.....	10
5. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.....	11
5.1 ENTFERNEN DER ABNEHMBAREN ABDECKUNG.....	11
5.2 LÄRM AM ARBEITSPLATZ-SCHUTZSCHALTER.....	11
5.3 SPRACHKLARHEIT-SCHALTER	12
6. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS) UND FEHLERBEHEBUNG	13



1. PRODUKTÜBERSICHT


1.1 JABRA LINK 850

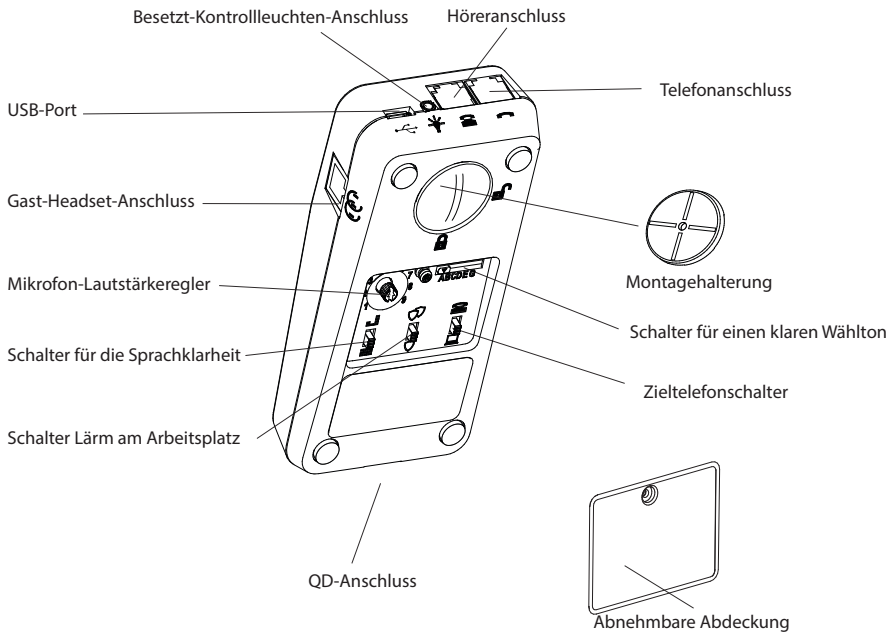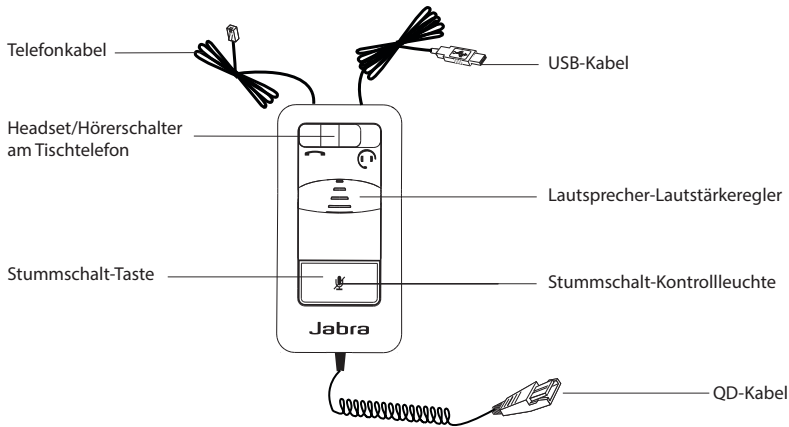




1.2 OPTIONALES ZUBEHÖR


Folgendes Jabra LINK 850-Zubehör ist separat erhältlich:

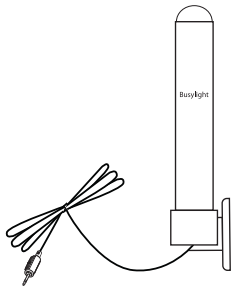

Besetzt-Kontrollleuchte

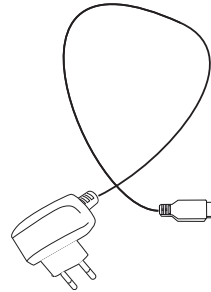

Netzteil

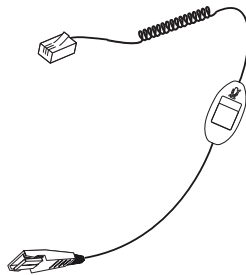

Stummschalt-Taste für ein Supervisor-Kabel






2. ANSCHLUSS DES JABRA LINK 850

2.1 ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Um den Jabra LINK 850 betreiben zu können, muss dieser am Computer angeschlossen sein.

Schließen Sie dazu das USB-Kabel mit dem einen Ende am USB-Port des Jabra LINK 850 und mit dem anderen Ende an einem beliebigen verfügbaren USB-Port an Ihrem PC an. Die Stummschalt-Kontrollleuchte blinkt drei Mal rot, um anzuzeigen, dass das Jabra LINK 850 jetzt mit Strom versorgt wird.

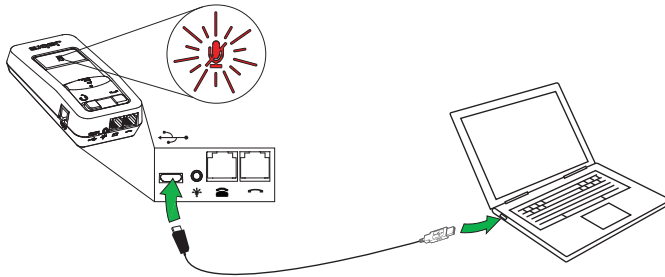


2.2 ANSCHLUSS AN EIN TISCHTELEFON

Der Anschluss an ein Tischtelefon variiert je nach Art des verwendeten Tischtelefons. Wählen Sie aus den folgenden zwei Alternativen aus, an welchem Tischtelefon der Anschluss vorgenommen werden soll:

Option 1: Tischtelefon mit Headset-Anschluss


- 1 Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel am Telefonanschluss des Jabra LINK 850 angeschlossen ist. Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels dann am Headset-Anschluss des Tischtelefons an. Das Jabra LINK 850 ist nun mit dem Tischtelefon verbunden.
2. Stellen Sie den Zieltelefonschalter auf die Einstellung „Tischtelefon“ (am Sockel des Jabra LINK 850).

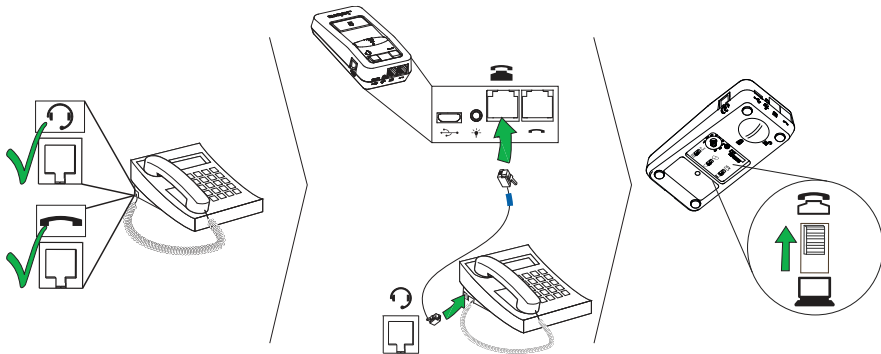




Option 2: Tischtelefon ohne Headset-Anschluss

1. Ziehen Sie das Hörerkabel vom Telefon ab. Schließen Sie es am Höreranschluss des Jabra LINK 850 an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel am Telefonanschluss des Jabra LINK 850 angeschlossen ist. Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels dann am Höreranschluss des Tischtelefons an. Das Jabra LINK 850 ist nun mit dem Tischtelefon verbunden.
3. Stellen Sie den Zieltelefonschalter auf die Einstellung „Tischtelefon“ (am Sockel des Jabra LINK 850).

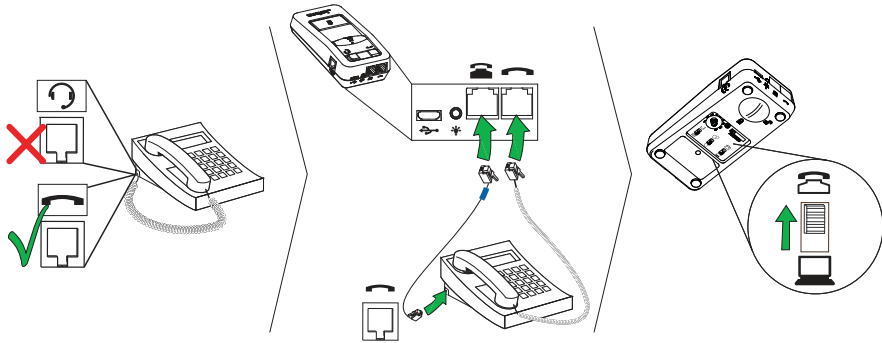

2.3 ANSCHLUSS AN EINEN PC (SOFTPHONE)


1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel am Jabra LINK 850 sowie an einem beliebigen verfügbaren USB-Anschluss am PC angeschlossen ist.
2. Stellen Sie den Zieltelefonschalter auf die Einstellung „Softphone“ (am Sockel des Jabra LINK 850).
3. Das Jabra LINK 850 kann nun mit einem Softphone am angeschlossenen PC verwendet werden.

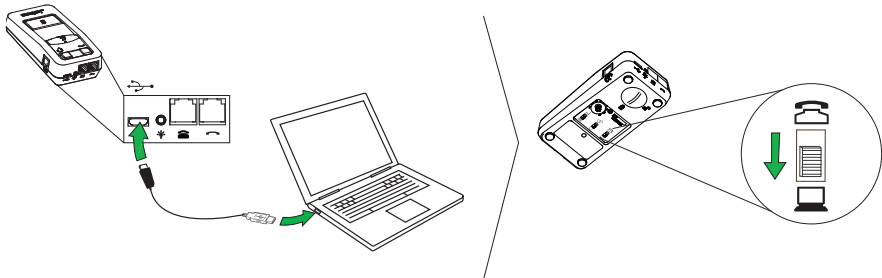



2.4 ANSCHLUSS AN EIN HEADSET

Schließen Sie ein Headset am QD-Kabel an. Schließen Sie das QD-Kabel dann am QD-Anschluss des Jabra LINK 850 an.

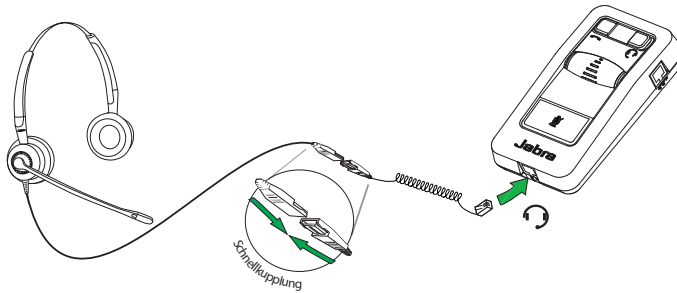

Wird das Headset vom Typ QD während eines Anrufs abgezogen, wird der Anruf gehalten. Wenn das QD wieder angeschlossen wird, wird das Gespräch fortgesetzt.




3. KONFIGURATION DER AUDIOWIEDERGABE DES TISCHTELEFONS

Auf Grund der großen Vielzahl an Tischtelefonmarken/-modellen auf dem Markt muss vor der ersten Inbetriebnahme des Jabra LINK 850 ein klarer Wählton festgelegt werden. Durch die Einstellung des klaren Wähltons wird sichergestellt, dass das Jabra LINK 850 korrekt mit Ihrem jeweiligen Tischtelefon funktioniert. Darüber hinaus muss die Mikrofonlautstärke auf eine optimale Klangqualität eingestellt werden.


3.1 EINEN KLAREN WÄHLTON FESTLEGEN

1. Legen Sie das Headset an.
2. Drücken Sie auf die Headset-Taste am Tischtelefon oder nehmen Sie den Hörer des Tischtelefons ab.
3. Suchen Sie den Schalter für den klaren Wählton am Jabra LINK 850 (siehe die Abbildungen unten) und schieben Sie den Schalter von A auf G, während Sie gleichzeitig am Headset auf einen klaren Wählton hören. Ermitteln Sie die beste Schalterstellung. Der Wählton sollte stark, klar und unverzerrt sein.
4. Wenn der klare Wählton eingestellt ist, drücken Sie auf die Headset-Taste am Tischtelefon oder legen Sie den Hörer des Tischtelefons auf.

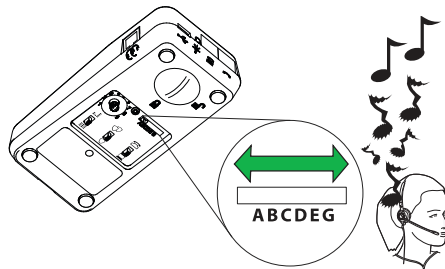

3.2 DIE MIKROFONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

1. Legen Sie das Headset an.
2. Lassen Sie einen Wählton ertönen, indem Sie auf die Headset-Taste am Tischtelefon drücken oder den Hörer des Tischtelefons abnehmen.
3. Machen Sie einen Testanruf bei einem Freund oder Kollegen, um Ihre Sprechlautstärke zu testen. Stellen Sie sicher, dass der Gesprächspartner seine eigene Lautstärke nicht anpasst.
4. Stellen Sie den Lautstärkeregler des Mikrofons am LINK850 ein (siehe die Abbildung unten), um sicherzustellen, dass Ihre Sprechlautstärke für Ihren Gesprächspartner nicht zu laut oder zu leise ist.
5. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie die optimale Mikrofonlautstärke erreicht haben.

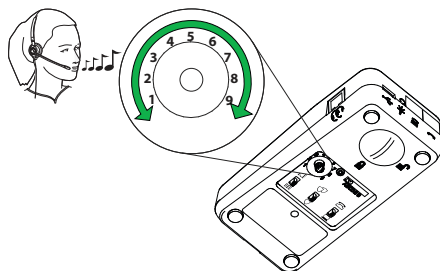




4. VERWENDUNG DES JABRA LINK 850


4.1 DIE LAUTSTÄRKE DES HEADSET-LAUTSPRECHERS ANPASSEN

Passen Sie die Lautstärke des Headset-Lautsprechers mit dem Lautsprecher-Lautstärkeregler am Jabra LINK 850 an.

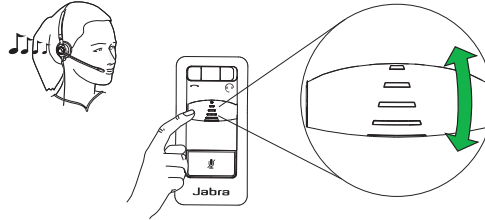


4.2 DAS HEADSET-MIKROFON STUMM SCHALTEN

Zum Stummschalten des Headset-Mikrofons tippen Sie auf die Stummschalt-Taste am Jabra LINK 850. Die Stummschalt-Kontrollleuchte leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass das Mikrofon stumm geschaltet wurde. Zur Beendigung des Stummschalt-Modus tippen Sie erneut auf die Stummschalt-Taste. Die Stummschalt-Kontrollleuchte erlischt.

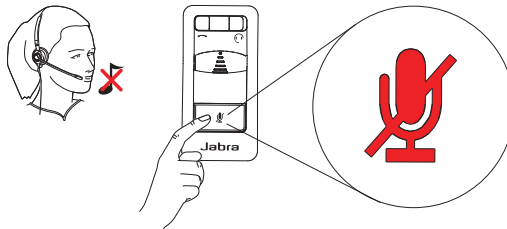

4.3 UMSCHALTEN ZWISCHEN HÖRER UND HEADSET


Zum Umschalten der Audiowiedergabe zwischen einem Tischtelefon-Hörer und einem Headset stellen Sie den Tischtelefon-Hörer-/Headset-Schalter von links nach rechts. Links ist die Einstellung für den Tischtelefon-Hörer, rechts für das Headset (wie in der Abbildung dargestellt).

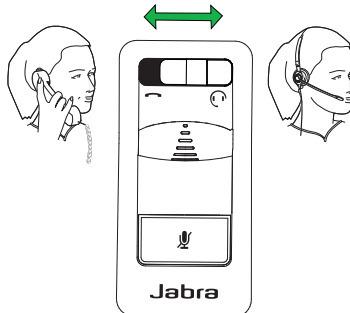




4.4 ANSCHLUSS EINES WEITEREN HEADSETS (GAST-HEADSET)

Am Gastanschluss des Jabra LINK 850 lässt sich ein weiteres Headset anschließen, damit ein weiterer Teilnehmer am Gespräch beteiligt werden kann. Wenn das Headset angeschlossen wird, verfügt es über dieselben Funktionen wie das primäre Headset.

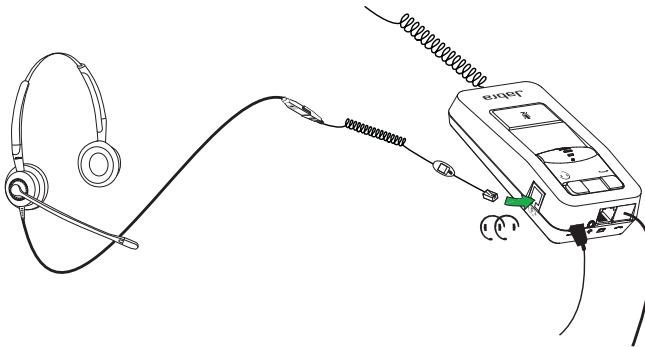

4.5 ANSCHLUSS EINER BESETZT-KONTROLLLEUCHTE


Am Besetzt-Anschluss des Jabra LINK 850 kann eine Besetzt-Kontrollleuchte angeschlossen werden. Diese zeigt den Kollegen an, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

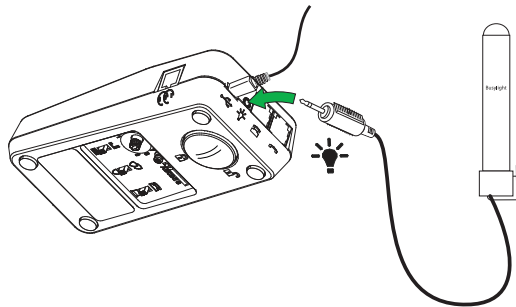

4.6 TISCHMONTAGE DES JABRA LINK 850

Das Jabra LINK 850 lässt sich am Tisch montieren, sodass es sich nicht bewegen lässt

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Montagehalterung mit einem Geldstück.
2. Schrauben Sie die Montagehalterung gemäß der Abbildung am Tisch fest.
3. Befestigen Sie das Jabra LINK 850 an der Montagehalterung und drehen Sie es, um es zu fixieren.

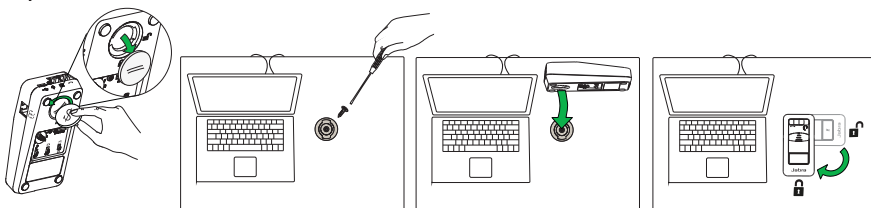




5. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN


5.1 ENTFERNEN DER ABNEHMBAREN ABDECKUNG

Entfernen Sie die abnehmbare Abdeckung mit einem Schraubendreher.

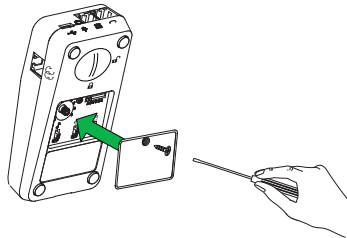

5.2 LÄRM AM ARBEITSPLATZ-SCHUTZSCHALTER

Der Lärm am Arbeitsplatz-Schutzschalter am Sockel des Jabra LINK 850 bietet zwei Einstellungen zum Schutz vor potenziellen Gefahren, wie beispielsweise einem Gehörschock und dem Aussetzen einer zu hohen Lautstärke.

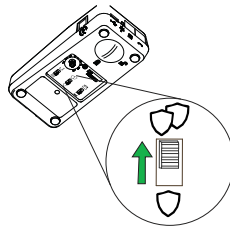

Einstellung	Beschreibung
	Peakstop™ und Intellitone™. Konform mit der Richtlinie zu Lärm am Arbeitsplatz 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Europarates vom 6. Februar 2003
	Peakstop™. Grundlegender Schutz vor Klangspitzen [118 dB(A)]; automatische Lautstärkeregelung ist deaktiviert

PeakStop™ Gehörschock-Schutz

Peakstop™ unterdrückt automatisch Geräusche über 118 dB(A) und schützt das Gehör so vor einem Gehörschock.

Intellitone™ Schutz vor Lärmexposition

Intellitone™ bietet zusätzlichen Schutz vor einem Gehörschock und vor zu starkem Lärm.






5.3 SPRACHKLARHEIT-SCHALTER

Der Sprachklarheit-Schalter am Sockel des Jabra LINK 850 hat zwei Einstellmöglichkeiten zur Anpassung der Klangqualität Ihrer Stimme. Wenn Sie den Schalter auf „Höhen“ stellen, erhöhen Sie damit möglicherweise die Klarheit Ihrer Stimme für Ihren Gesprächspartner.

Einstellung	Beschreibung
	Hohe Stimme
	Mittelhohe Stimme (Standardeinstellung)

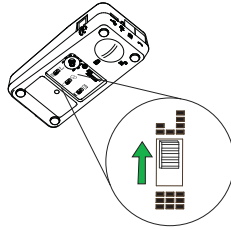



6. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS) UND FEHLERBEHEBUNG

F Warum höre ich beim Anschluss des Headsets keinen Wählton?

A Überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel am Telefonanschluss des Jabra LINK 850 und das Headset am Höreranschluss des Tischtelefons angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß am PC angeschlossen ist, damit das Jabra LINK 850 mit Strom versorgt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Zieltelefonschalter am Sockel des Jabra LINK 850 auf den richtigen Telefontyp (Tischtelefon oder Softtelefon) eingestellt ist.
- Überprüfen Sie die Einstellung für den klaren Wählton und passen Sie sie ggf. an. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 3.1 dieses Handbuchs.

F Warum kann die Person, die ich anrufe, mich schlecht hören?

A Überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonstummuschaltung nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonlautstärke nicht zu leise ist. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke mit dem Mikrofon-Lautstärkeregler am Sockel des Jabra LINK 850 ein.
- Überprüfen Sie die Position des Mikrofon-Boom-Arms Ihres Headsets und stellen Sie sicher, dass sich dieser nicht weiter als 2 cm von Ihrem Mund entfernt befindet.
- Stellen Sie sicher, dass der Zieltelefonschalter am Sockel des Jabra LINK 850 auf den richtigen Telefontyp (Tischtelefon oder Softtelefon) eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter für den klaren Wählton am Sockel des Jabra LINK 850 in der richtigen Stellung steht. Weitere Informationen erhalten Sie unter „3 Konfiguration der Audiowiedergabe des Tischtelefons“.

F Warum ist ein Echo im Headset zu hören, wenn ich rede?

A Möglicherweise ist die Mikrofonlautstärke zu hoch. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke mit dem Mikrofon-Lautstärkeregler am Sockel des Jabra LINK 850 ein.



Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

©2012 GN Netcom A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier genannten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz. (Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.)

IN CHINA HERGESTELLT
TYP: ENA001



www.jabra.com

81-03110 RevC

