# LogiTalk XS

Leichtes, komfortables Kopfbügel-Headset mit Schwanenhalsmikrofon zum Anschluss an Pick by Voice-Systeme.

### Verstellen des Kopfbügels

Zum Anpassen des Kopfbügels ziehen oder schieben Sie den Bügel in Höhe der Bügelführung in die gewünschte Richtung. Der Einrastmechanismus hält den Bügel sicher in der von Ihnen eingestellten Position. [Abb. 1]

# Positionierung der Hörmuschel

Das Headset aufsetzen und die Haare dabei so zur Seite streichen, dass die Hörmuschel auf der Mitte des freien Ohres platziert werden kann und das Ohrpolster bequem sitzt. Der Gegenhalter wird oberhalb des anderen Ohres angesetzt. [Abb. 2]

# Positionierung des Mikrofons

Das Headset ist mit einem NC-Mikrofon (Noise Cancelling) ausgestattet. Um eine optimale Geräuschunterdrückung zu erreichen, ist eine exakte Einstellung des Mikrofons erforderlich. Die Mikrofonkapsel sollte sich dabei ca. 1 bis 2 cm vor Ihrem Mund befinden. Durch das schwenkbare Mikrofon lässt sich der Kopfhörer links-, wie auch rechtsseitig tragen. [Abb. 3]

### Anschluss des Headsets

Regeln Sie die Lautstärke Ihres Pick by Voice-Systems auf ein Minimum und verbinden Sie den Anschlussstecker des Headsets mit Ihrem mobilen Computer. Sobald das System akustische Anweisungen gibt, können Sie die Lautstärke langsam auf die gewünschte Einstellung erhöhen. [Abb. 4]

# Anbringen des Kleiderclips

Der Kleiderclip sorgt für den richtigen Sitz des Headsets und nimmt das Gewicht des Anschlusskabels auf. Die Kabellänge zwischen Headset und Clip sollte dabei so bemessen werden, dass auch Kopfbewegungen ohne Einschränkungen möglich sind. [Abb. 5]

# Wechseln des Windschutzes

Zum Wechseln des Windschutzes ziehen Sie diesen vom Mikrofon ab und den neuen Windschutz vorsichtig über. [Abb. 6]

# Wechseln der Ohrpolster / Schläfenpolster

Zum Wechseln der Ohrpolster halten Sie die Hörmuschel fest und ziehen das Ohrpolster ab. Das neue Polster auf die Ohrmuschel legen und vorsichtig eindrücken, bis es mit einem hörbaren Klick einrastet.

Zum Wechseln des Schläfenpolsters die Schutzfolie vom neuen Polster abziehen und in den Gegenhalter einkleben. [Abb. 7 und Abb. 8]

# Persönliche Kennzeichnung des Headsets

Auf der Innenseite der Kopfbügelführung befindet sich eine Aussparung, in die ein Namensetikett eingesetzt werden kann. Zum Schutz des Etikettes das durchsichtige Plättchen vorsichtig in die Aussparung drücken.

### Pflege


Wischen Sie das Headset nach Bedarf mit einem weichen, nur mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie zur Säuberung keinen Alkohol oder andere Reinigungsmittel.


# ACHTUNG:


Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Lautstärkeeinstellung Ihres mobilen Computers. Zu laute Signale können auf Dauer Ihr Gehör schädigen.


Die technischen Daten dieses Headsets entnehmen Sie bitte dem Datenblatt LogiTalk XS auf www.imtradex.de



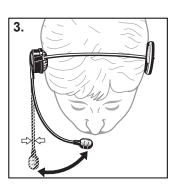


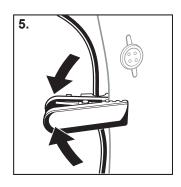


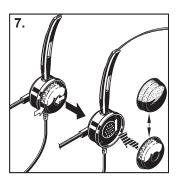

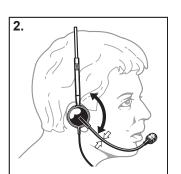

# 4.

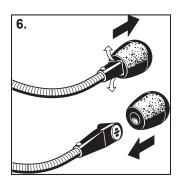

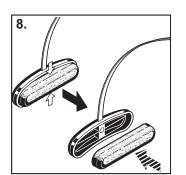

# LogiTalk XS

Light-weight headband-headset with gooseneck microphone for connecting to Pick by Voice-systems.

# Adjusting the headband

To adjust the headband according to your requirement, extend or reduce the lengths of the headband to a comfortable position. It can be adjusted on both sides. The click-stop keeps the headband in this position. [Fig. 1]

# Positioning the speaker

Put on the headset and move your hair aside, to uncover your ears. Now place the speaker in the middle of the ear in a way that the ear cushion fit comfortably. Place the T-bar support pad just above your free ear. [Fig. 2]

# Positioning the microphone

The headset is equipped with an NC-microphone (Noise Cancelling). To achieve an optimum noise reduction, it is of great importance that the microphone is positioned precisely.

Please position the microphone capsule about 1 cm in front of your mouth. The microphone boom is rotatable. This allows using the microphone either on the right or left side of the headset. **[Fig. 3]** 

# Connecting the headset

Adjust the volume of your Pick by Voice-system to a minimum and connect the plug from the headset to your mobile computer. Once the system gives acoustic instructions, you may slowly increase the volume to the desired setting. [Fig. 4]

# Cloth clip

The cloth clip assist to keep the headset properly positioned. It takes over the weight of the cable and within increases the wearing comfort of the headset. Please take care that the cable between clip and headset stays long enough so that the head can be turned easily without drawing the cable. [Fig. 5]

### Change the windscreen

To replace the windscreen, simply draw it off the microphone and replace it by a new one. [Fig. 6]

# Change the ear cushion

To replace the ear cushion, hold the earpiece and draw of the cushion. Place the new cushion on the earpiece and click it carefully into place till you hear a slight "click". To replace the cushions of the counter holder, please pull off the old cushion. Then remove the protection film from the new cushion and fix it on the counter holder. [Fig. 7 and Fig. 8]

# Personalization

A name plate is located on the inside of the headband. Just lift the plastic cover, insert a nametag, and carefully click it back into place.

### Care

Occasionally clean the headset with a soft cloth, only moistured with water. Strictly avoid using alcohol, detergents or cleaning agents for cleaning.

### IMPORTANT:

Before using, please always first check the sound volume on your mobile computer and reduce it if required. Too loud signals may damage your hearing in the long run.

Further technical informatin of this headset are available on the technical datasheet LogiTalk XS on www.imtradex.com

